




# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

**Nombre de la Estación:** HUANTAN  
**Nombre de Localidad:** HUANTAN  
**Fecha:** 21/09/2026 - 21/09/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO HUANTAN  
**ID site:** LI5631  
**CRQ:** CRQ000000132776

**Sticker Año mantenimiento**

**Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**

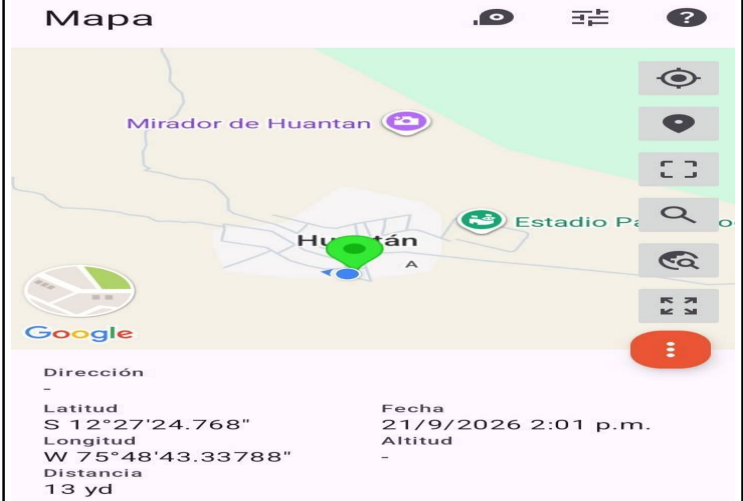

21/09/2026  
12°27'24.625"S 75°48'43.128"W  
LI5631 HUANTAN


Fecha  
21/9/2026 2:01 p.m.  
Altitud  
-

## VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

**ANTES**

**DURANTE**


**DESPUES**

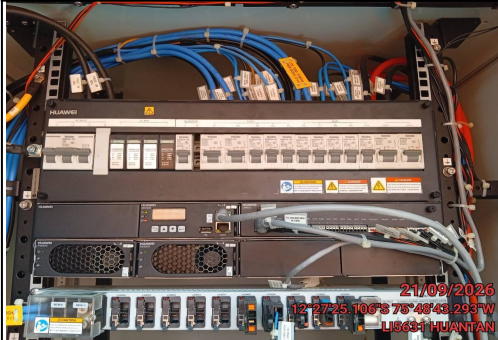

21/09/2026  
12°27'24.106"S 75°48'43.293"W  
LI5631 HUANTAN



21/09/2026  
12°27'24.050"S 75°48'42.132"W  
LI5631 HUANTAN

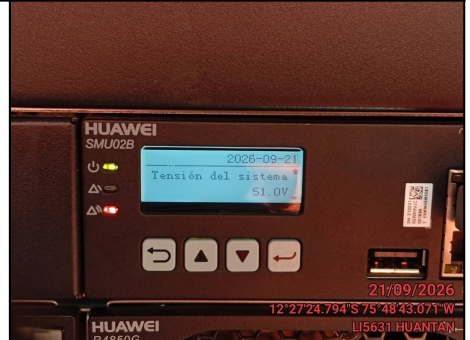

21/09/2026  
12°27'24.794"S 75°48'43.071"W  
LI5631 HUANTAN

## LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

**ANTES**

**DURANTE**

**DESPUES**



21/09/2026  
12°27'24.065"S 75°48'43.270"W  
LI5631 HUANTAN



21/09/2026  
12°27'24.659"S 75°48'43.245"W  
LI5631 HUANTAN




21/09/2026  
12°27'24.784"S 75°48'43.505"W  
LI5631 HUANTAN

## PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


**ANTES**

**DURANTE**


**DESPUES**

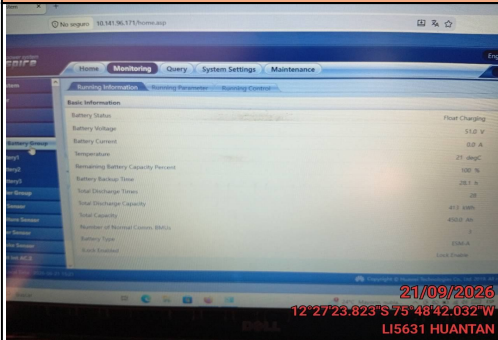

21/09/2026  
12°27'23.823"S 75°48'42.032"W  
LI5631 HUANTAN

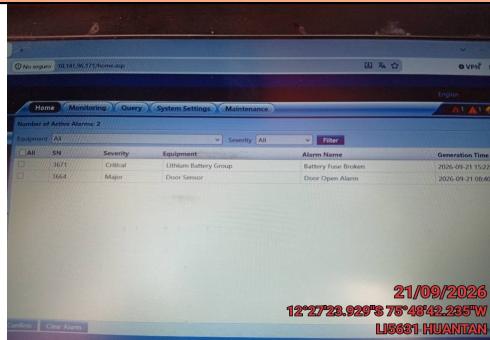

21/09/2026  
12°27'23.823"S 75°48'42.032"W  
LI5631 HUANTAN

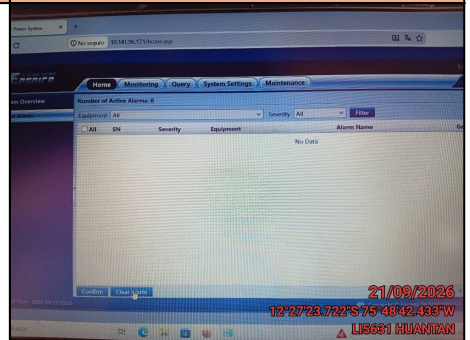

21/09/2026  
12°27'23.722"S 75°48'42.483"W  
LI5631 HUANTAN

| CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS |        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectificador-Cargador-Baterías                         | Estado |                                                                                                                                   |
| Voltaje AC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC                                                                  |
| Voltaje DC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC                                                                  |
| Rectificadores                                         | OK     | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura |
| Baterías                                               | OK     | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)                                          |
| Alarmas                                                | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                        |
| Puesta a Tierra                                        | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                     |
| Gabinete, baterías                                     | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                                                            |